


O-2-O



Ore, minuti e secondi



Data

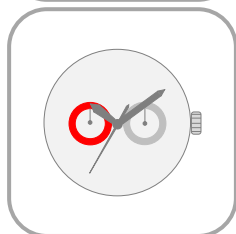

Giorno della settimana

Per la regolazione dell'orologio, procedere in questo ordine:

1- Impostazione di:

Giorno

2- Impostazione di:

Minuti




Ore

3- Impostazione di:

Data




1

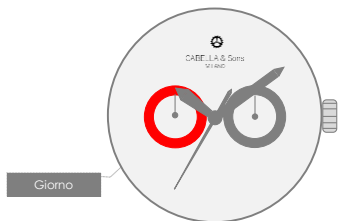

Impostazione di:

Giorno



1- Estrarre la corona di due posizioni




2- Ruotare la corona in senso orario per impostare il **Giorno** (non girare in senso antiorario)

3- La lancetta del giorno della settimana avanza ogni 24h (due giri della lancetta delle ore)

NOTA: per essere certi che il Giorno rimanga impostato correttamente, non effettuare questa operazione fra le 9:00 PM e 1:00 AM


2

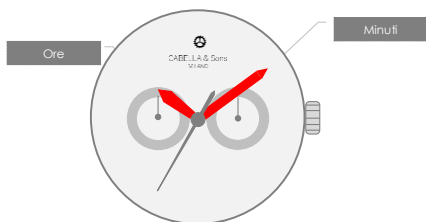

Impostazione di:

Minuti

Ore



1- Estrarre la corona di due posizioni




2- Ruotare la corona in senso orario per far avanzare la lancetta dei Minuti e delle Ore ed impostare **Ora e Minuti**

3- Premere la corona facendola rientrare di due posizioni

NOTA: accertarsi di aver impostato correttamente l'ora AM o PM




3

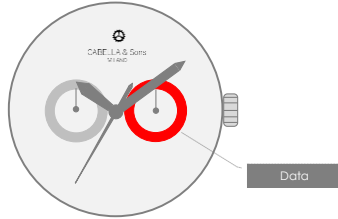

Impostazione di:

Data



1- Estrarre la corona di una posizione



2- Ruotare la corona in senso anti-orario per impostare la Data

3- Premere la corona facendola rientrare di una posizione

NOTA: per essere certi che la Data rimanga impostata correttamente, non effettuare questa operazione fra le 9:00 PM e 1:00 AM

Nota: utilizzare batterie SR621W, 364

